INHOUD

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/ AANSLUITINGEN

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

DE AFVOER AANSLUITEN

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/ AANSLUITINGEN

1. Verwijder de verpakking en controleer

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyrenen delen enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.

2. Elektrische Aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet omschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.
- De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te worden uitgevoerd door de Servicedienst.

3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het vriespunt (of boven 35°C).
- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.
- Plaats de droogautomaat waterpas door de twee voorpootjes aan te passen.
- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt tussen de droogautomaat en de muur.

Opbouwpakket

Uw droogautomaat kan op uw frontlader-wasmachine geplaatst worden. Om dit te doen gebruikt u het opbouwpakket AMH 542, dat u bij uw leverancier kunt verkrijgen.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm
Hoogte: 850 mm
Diepte: 560 mm

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

1. **Verpakking**

   De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het ♺ kringloopsymbool.

2. **Tips voor het besparen van energie**

- Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik altijd de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter schoon na **elke** droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de optie *Delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld: droog *strijkdroge* en *kastdroge* ladingen samen. Start met de instelling *strijkdroog* programma/droogtijd, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. **De verpakking en oude apparaten als afval verwerken.**

   De droogautomaat is vervaardigd van recyclebaare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.

4. **Kinderbeveiliging:**
   Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.

5. **Algemene adviezen:**

- Zet de programma- of tijdkeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk kan worden aangezet.
- Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen.
- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Veeg pluis van de deur afdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.
- Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.

EC Verklaring van overeenstemming

Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:

- 93/68/EG.
- De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

1. Werkblad
2. Contactpin
3. Deur
   Als u de deur wilt openen: trekt u aan de hendel
   Als u de deur wilt sluiten: drukt u deze licht aan totdat hij sluit.
4. Filter

DE AFVOER AANSLUITEN

Bij levering uit de fabriek vindt u de ontluchtingsslang samen met de adapter in de trommel.

Opmerking: Wordt de ontluchtingsslang niet meegeleverd, dan dient de kit AMH 577 (verkrijgbaar bij uw dealer) gebruikt te worden.

De ontluchtingsslang installeren

1. Leg een doek of het verpakkingsmateriaal aan de rechterkant naast de droogautomaat.
2. Plaats de droogautomaat op zijn rechterkant (gezien vanaf de voorkant) op een doek of het verpakkingsmateriaal.
3. Duw de adapter in de slang (zie afbeelding). Verbind de adapter met de ontluchtingsslang met de verbinding in de basis van de droogautomaat en vergrendel deze op zijn plaats.

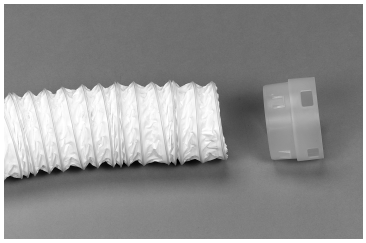

Ontluchting naar buiten

- Leid de ontluchtingsslang zonder te knikken naar buiten (binnendiameter 10 centimeter, maximale lengte tussen twee bochten 3 meter).
- Zorg ervoor dat de ontluchtingsslang niet doorhangt wanneer u de droogautomaat op een wasmachine plaatst. Deze dient alleen horizontaal of opwaarts geleid te worden.
- Verbind deze niet met ventilatiesystemen die beschermd worden door vliegennetten. Deze kunnen verstopt raken en voor slechte werking van de droogautomaat zorgen.
- Sluit de ontluchtingsslang niet op een rookkanaal aan.
- Sluit de ontluchtingsslang niet op het verwarmingssysteem aan. Verbind de slang alleen met ventilatiesystemen die tegen vocht beveiligd zijn.

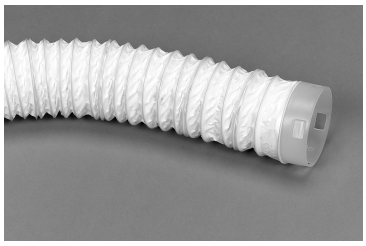

Werking van de droogautomaat zonder ontluchtingsslang

- Gebruik de droogautomaat alleen in een grote, goed geventileerde ruimte.
- Houd de ruimte stofvrij.

Een minimale afstand van 10 centimeter tussen de achterzijde van het apparaat en de muur dient in acht genomen te worden.

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR

De omkeerbaarheid van de deur

1. **Haal de stekker uit het stopcontact.**
2. Open de deur.
3. Draai de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde) 90° met behulp van een sleutel en verwijder deze.
4. Verwijder de twee scharnierschroeven van de deur en daarna de deur zelf.
5. Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los.
6. De deurvergrendeling verwijderen:
   Druk met een schroevendraaier de kleine spant in de bovenste opening naar beneden en haal de deurvergrendeling eruit door deze naar u toe te trekken.
7. Draai de deur om:
   Maak de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee schroeven.
   Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de tegenoverliggende kant en vergrendel deze stevig.
   Schroef de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan.
8. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde).